



## Подготовка к работе и эксплуатации конвертера


- Шаг 1.**  
Регулировка высоты: выкрутите фиксирующий штифт, опуская или поднимая верхнюю составную часть вертикальной рамы, отрегулируйте высоту до желаемой (всего 5 положений), затем, совместив внутреннее и наружное отверстия, вставьте фиксирующий штифт и затяните (Рис. 1).
- Шаг 2.**  
Отрегулируйте рабочий угол головной части конвертера: ослабьте болт, придерживая головную часть рукой, отрегулируйте ее положение под нужным углом (всего 5 положений), зафиксируйте выбранное положение, закрутив болт обратно (Рис. 2).
- Шаг 3.**  
Регулировка высоты держателя бумаги: возьмите держатель двумя руками, приподнимите его вверх и потяните на себя так, чтобы два крепежных винта держателя сместились в вертикальную прорезь. Переместите держатель на нужную высоту, зафиксировав два крепежных винта в соответствующих вертикальных положениях (всего 6 положений) (Рис. 3).

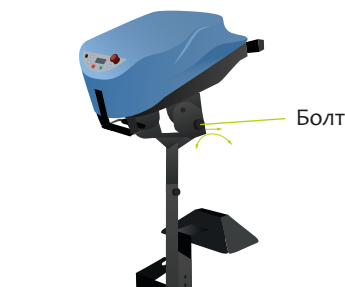

- 4.1 Загрузите бумагу на держатель для бумаги. Подсоедините шнур питания, ножную педаль.
- 4.2 Вставьте вилку в розетку и включите конвертер, переведя переключатель в положение "I". Проверьте экран и подсветку. Проверьте, не находится ли кнопка "Авар. STOP" в нажатом состоянии. Если да, поверните по часовой стрелке (в соответствии со стрелкой на кнопке), чтобы возобновить работу конвертера (Рис. 4).
- 4.3 Вставьте бумагу во входное отверстие для бумаги, нажмите кнопку "IN/OUT", чтобы заправить бумагу в конвертер (Рис. 5).

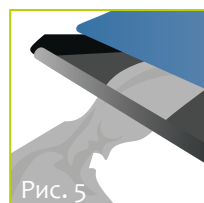

## Кнопки панели управления

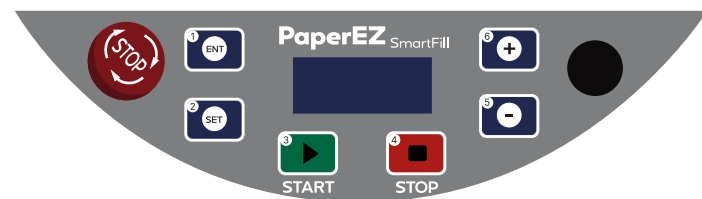


- ENT: ввод и сохранение данных при настройке.  
SET: перемещение курсора при выборе параметров в меню. Удерживайте нажатой клавишу "SET" для переключения режимов работы конвертера (Continuous, Re-Fill и Manual Mode).  
START: запуск конвертера.  
STOP: остановка конвертера.  
UP: увеличить вводимое значение.  
DOWN: уменьшит вводимое значение.  
Авар. STOP (красная грибовидная кнопка): аварийная остановка (использовать только в экстренных случаях)

## Режимы работы

- Cont. 2020-N01**  
Режим Continuous - в данном режиме конвертер будет непрерывно перерабатывать бумагу в соответствии с заданной программой - изготавливать бумажные подушки заданной длины, в заданном количестве, и остановится, когда программа завершится.  
Изменяемые параметры режима Continuous:  
L - длина бумажной подушки, диапазон 20~999 см. N - количество бумажных подушек, диапазон 1~99 шт.
- RE-Fill 2020-N01**  
Режим Re-Fill - в данном режиме конвертер будет изготавливать бумажные подушки заданной длины, выдавая следующую бумажную подушку после того, как оператор заберет из конвертера предыдущую, и остановится, когда программа завершится.  
Изменяемые параметры режима Re-Fill:  
L - длина бумажной подушки, диапазон 20~999 см. N - количество бумажных подушек, диапазон 1~99 шт.
- Manual 2000-N00**  
Режим Manual - в данном режиме конвертер будет изготавливать бумажные подушки только при нажатии оператором кнопки "START" или педали.  
Изменяемые параметры режима Manual:  
L - длина бумажной подушки, определяется продолжительностью нажатия на кнопку "START" или педаль.  
N - количество бумажных подушек, определяется количеством нажатий на кнопку "START" или педаль.

## Инструкция к автоматическому конвертеру FixiPack A

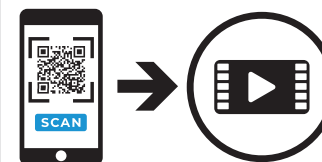

FixiPack A,  
Конвертер автоматический


Оглавление

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Спецификация                                  | 1 |
| Комплектация                                  | 1 |
| Сборка конвертера                             | 2 |
| Подготовка к работе и эксплуатация конвертера | 3 |
| Панель управления                             | 3 |
| Режимы работы                                 | 3 |


Спецификация

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Входное напряжение:    | 220 В, 50 Гц (AC100 - 240V)              |
| Потребляемая мощность: | 144 Вт                                   |
| Скорость:              | 60 м/мин                                 |
| Вес:                   | 32 кг                                    |
| Габариты:              | 660 мм х 612 мм х 1312-1712 мм           |
| Поставщик:             | ООО «Зеленая территория», ИНН 5024116758 |
| Страна производства:   | Китай                                    |

Комплектация

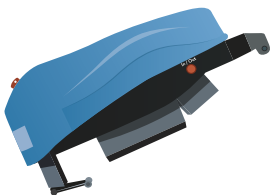


Головная часть конвертера  
x1

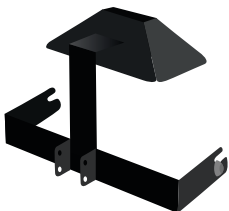

Держатель бумаги  
x1



Опора с колесом  
x4

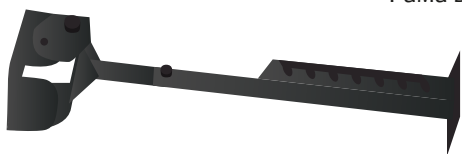

Рама вертикальная  
x1




Шнур питания  
x1



Педадь  
x1



Ключи-шестигранники  
M2.5, M4, M5  
x1

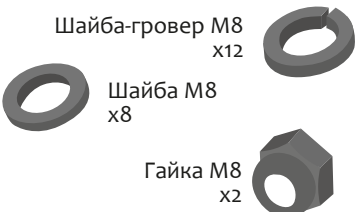

Шайба-гровер M8 x12  
Шайба M8 x8  
Гайка M8 x2



Ключ гаечный 13  
x1



Винт M8x50 x8  
Винт M8x60 x2  
Винт M8x16 x4

**ВАЖНО!**  
Заявление о безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите указания по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации перед использованием конвертера.


- Оператор должен иметь навыки работы с подобного рода оборудованием.
- Во избежание риска поражения электрическим током, подсоединяя шнур питания, убедитесь, что он подключается к сети питания, имеющей заземление.
- Во избежание травм не вставляйте пальцы в конструктивные отверстия и зазоры, в частности в местах входа и выхода бумаги, берегите руки от порезов/отрезаний пальцев.
- В случае возникновения во время работы конвертера нестандартных шумов, перегрева или нештатных событий нажмите кнопку "Авар. STOP" (красная грибовидная кнопка спереди слева), чтобы остановить работу конвертера (использовать только в экстренных случаях).
- Не блокируйте датчик безопасности.
- Соблюдайте все указания по технике безопасности.
- Немедленно выключите конвертер, если на панели и/или световом индикаторе появится сообщение об ошибке.
- Возобновите работу только после устранения ошибки/неисправности.
- Проведение ремонта должно осуществляться силами квалифицированного специалиста.

Сборка конвертера

Шаг 1.

Комплектующие:  
Рама вертикальная – 1 шт.  
Опора с колесом – 4 шт.  
Винт M8x50 – 8 шт.  
Шайба-гровер M8 – 8 шт.  
Шайба M8 – 8 шт.  
Ключ-шестигранник M5 – 1 шт.

Прикрутите опоры к основанию рамы (правильное соединение "винт" - "шайба-гровер" - шайба).

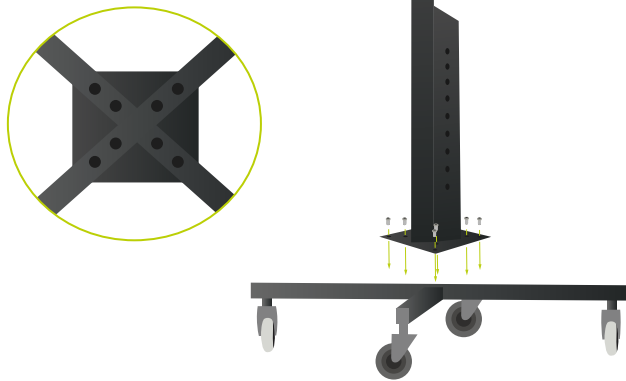

Шаг 2.

Комплектующие:  
Держатель бумаги – 1 шт.  
Стенка дополнительная для держателя бумаги – 1 шт.  
Ключ-шестигранник M4 – 1 шт.

Предварительно выкрутив с помощью ключа-шестигранника два винта M4 из держателя бумаги, вставьте стенку вертикально в направляющие держателя и зафиксируйте ее в держателе с помощью ранее выкрученных винтов M4.




Шаг 3.

Комплектующие:  
Часть конвертера, собранная в шаге 1 – 1 шт.  
Часть конвертера, собранная в шаге 2 – 1 шт.  
Гайка M8 – 2 шт.  
Винт M8x60 – 2 шт.  
Ключ-шестигранник M5 – 1 шт.  
Ключ гаечный 13 – 1 шт.

Прикрепите часть конвертера, собранную в шаге 2, к части конвертера, собранной в шаге 1, с помощью винтов и гаек M8. Место крепления показано на рисунке.

Примечание: не стягивайте винты с гайками «до упора», соединение должно позволять перемещать держатель бумаги между разными вертикальными положениями.

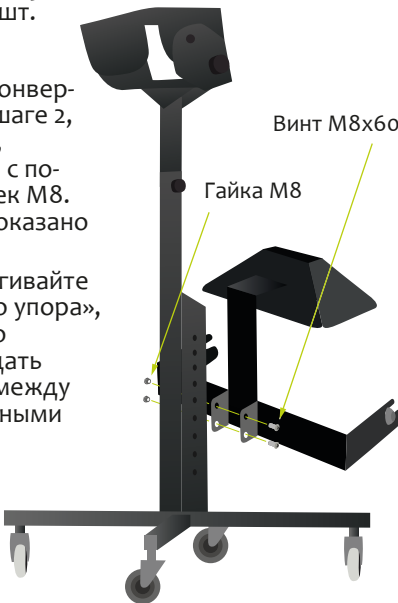

Шаг 4.

Комплектующие:  
Головная часть конвертера – 1 шт.  
Часть конвертера, собранная в шаге 3 – 1 шт.  
Шайба-гровер M8 – 4 шт.  
Винт M8x16 – 4 шт.  
Ключ-шестигранник M5 – 1 шт.

Установите головную часть конвертера на верхнюю площадку части конвертера, собранную в шаге 3, и прикрепите с помощью винтов и шайб-гроверов.

